

Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.cz



Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>



UCM6304/6308/6308A

IP PBX zařízení

Krátký instalační návod

CZ UCM6304/6308/6308A není předem nakonfigurován tak, aby podporoval nebo přenášel tísňová volání do jakéhokoli typu nemocnice, bezpečnostního nebo lékařského zařízení („pohotovostní služba“) nebo jakéhokoli jiného druhu pohotovostní služby. Pro přístup k pohotovostním službám musíte učinit další opatření. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si tradiční připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NEPOSKYTUJE PŘIPOJENÍ K NOUZOVÝM SLUŽBÁM PŘES UCM6304/6308/6308A. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST UCM6304/6308/6308A KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.

Licenční podmínky GNU GPL jsou začleněny do firmware zařízení a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní zařízení na adrese [my_device_ip/ gpl_license](http://my_device_ip/gpl_license). Je také přístupná zde: <http://www.grandstream.com/legal/opensource-software> Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, odešlete písemnou žádost na adresu info@grandstream.com


OPATŘENÍ:

- Nepokoušejte se otevírat, rozebírat nebo jakkoli upravovat zařízení.
- Nepoužívejte napájecí adaptér jiného od výrobce.
- Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah 0 ~ 45°C při provozu nebo -10 ~ 60°C při skladování.
- Nevystavujte zařízení prostředím mimo následující rozsah vlhkosti: 10-90% RH (nekondenzující).
- Během spouštění systému nebo aktualizace firmwaru nevypínejte. Může dojít k poškození obrazů firmwaru a způsobit poruchu jednotky.


PŘEHLED:

UCM6304/6308/6308A je inovativní IP PBX zařízení určené pro malé a střední firmy. Díky pokročilé hardwarové platformě s robustními systémovými prostředky nabízí UCM6304/6308/6308A vysoce univerzální nejmodernější řešení Uniified Communication (UC) pro potřeby konvergovaných hlasových, video, datových, faxových a videomonitorovacích aplikací. Model UCM6304/6308/6308A, který zahrnuje špičkové funkce a výkon, nabízí rychlé nastavení, snadné nasazení a bezkonkurenční spolehlivost, to vše za bezprecedentní cenu..


OBSAH BALENÍ:

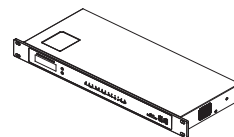


UCM6304



1x Ethernetový kabel



1x Krátký instalační návod

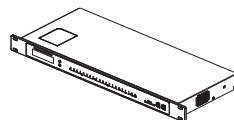


UCM6308/6308A




2x 12V napájecí adaptér

PŘIPOJENÍ UCM6304/6308/6308A:


UCM6304 zadní pohled

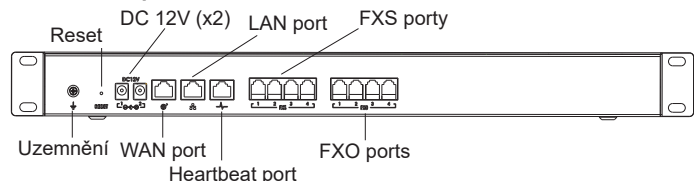


UCM6304 přední pohled

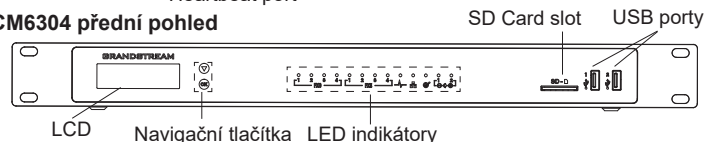

UCM6308/6308A zadní pohled

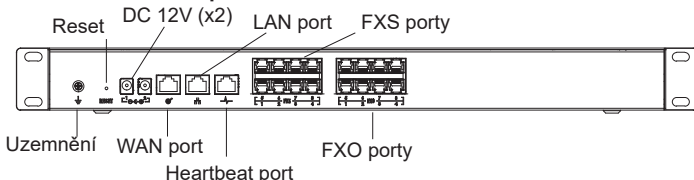

UCM6308/6308A přední pohled

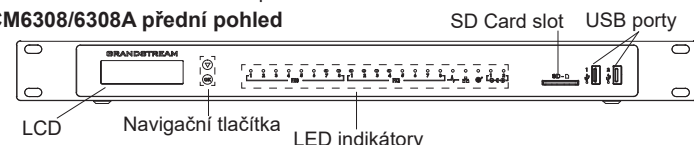

Poznámka: Počet portů FXS, FXO a USB závisí na modelu UCM6304/6308/6308A.


1. Připojte jeden konektor RJ-45 ethernetového kabelu do WAN portu UCM6304/6308/6308A.
2. Druhý konec Ethernetového kabelu připojte do uplink portu switche/hubu.
3. Připojte 12V DC napájecí adaptér pomocí jack do napájecí konektoru na zadní straně UCM6304/6308/6308A. Zastrčte hlavní zástrčku napájecího adaptéru do zásuvky chráněné proti přepětí. (Připojte druhý napájecí adaptér DC 12 V do napájecího konektoru 2 jako failover řešení, pro případ selhání první zdroje napájení).
4. Počkejte, až UCM6304/6308/6308A naběhne. Po dokončení procesu spouštění se na předním LCD displeji zobrazí informace o hardwaru.
5. Jakmile je UCM6304/6308/6308A úspěšně připojeno k síti přes WAN port, indikátor LED sítě bude svítit zeleně a na LCD displeji se zobrazí IP adresa.
6. (Volitelně) Připojte linku PSTN ze zásuvky na zdi k portům FXO, připojte analogová zařízení (telefon a fax) k portům FXS.

POUŽITÍ LCD MENU UCM6304/6308/6308A:

1. Stisknutím tlačítka „OK“ spustíte procházení možností nabídky.
2. Stisknutím „Dolů“ zobrazíte různé možnosti Menu. Stisknutím tlačítka „OK“ vyberte položku.
3. V nabídce vyberte „Zpět“ pro návrat do předchozí nabídky.
4. LCD displej se vrátí do výchozího zobrazení po nečinnosti delší než 30 sekund.

KONFIGURACE UCM6304/6308/6308A PŘES WEBGUI:

1. Připojte počítač ke stejné síti jako UCM6304/6308/6308A.
2. Ujistěte se, že je UCM6304/6308/6308A zapnuté, poté stiskněte tlačítko „Home“ pro zobrazení IP adresy a dalších informací na LCD obrazovce.
3. Otevřete webový prohlížeč na počítači a zadejte zobrazenou IP adresu do vyhledávací lišty v následujícím formátu: `http(s)://ipaddress:portnumber`
4. Zadejte uživatelské jméno a heslo administrátora pro přístup do konfigurační nabídky. (Výchozí uživatelské jméno z výroby je „admin“, zatímco výchozí náhodné heslo najdete na štítku na zadní straně jednotky).

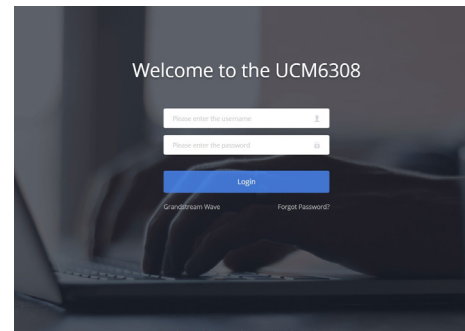

5. Pro podrobnější informace o tom, jak konfigurovat SIP extension, PSTN připojení, SIP trunk a další nastavení systému, si prosím stáhněte UCM6304/6308/6308A uživatelskou příručku zde: <http://www.grandstream.com/support/>

Podrobnější informace najdete v online dokumentech a FAQ: <http://www.grandstream.com/our-products>

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts thereto) identified at www.cmspatents.com.